

АВАСО

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ STATUS PLUS

СХЕМА УСТАНОВКИ



EDILKAMIN

ВНИМАНИЕ

Перед началом установки проверить качество и размеры деталей.

Отделочные работы, такие как установка кожуха и пилястров, малярные работы, проводятся после проверки деталей.

EdilKamin не несет ответственности ни за внесение изменений после выполнения указанных выше работ, ни за ремонтные работы после них, даже если эти работы вызваны заменой неисправных деталей.

COMPONENTI DEL RIVESTIMENTO

Il rivestimento è consegnato in cassa di legno, scomposto nei seguenti elementi:


- n° 5 zoccoli (a,b,c,d,e)
- n° 5 soglie (f,g,h,i,l)
- n° 2 spalle (y,x)
- n° 1 metallica sostegno trave (k)
- n° 1 tirante per ancoraggio a soffitto
- n° 1 trave in legno (z)
- n° 1 frontalino sottotrave in marmo (p)

COLLOCAZIONE DEL FOCOLARE

Collocazione del focolare	rispetto al pavimento	rispetto alla parete
Status plus Tekno 1	filo pavimento finito	status plus scostato 3,5 cm tekno scostato 5 cm

Posizionare i focolari tenendoli scostati dal muro posteriore. (disegno 1).

Collegare i focolari alle loro utenze (canna fumaria, presa aria) come descritto nella scheda tecnica allegata ai focolari stessi (Status plus e Tekno 3)

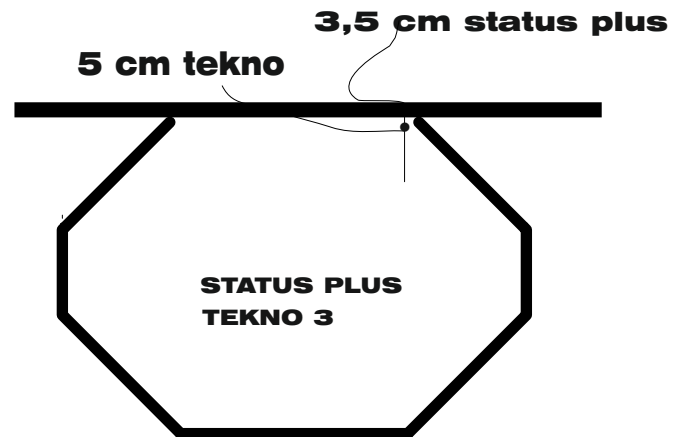


Disegno 1

COLLOCAZIONE DEL SUPPORTO METALLICO PER FRONTALINO IN MARMO

Collocare il supporto metallico (k) di sostegno frontalino in marmo e trave in legno.

Fissarla al focolare negli appositi fori previsti (*).
Montare il tirante a soffitto utilizzando l'apposito foro (**)

Regolare la tensione in modo da portare in piano il supporto metallico (disegno 2)

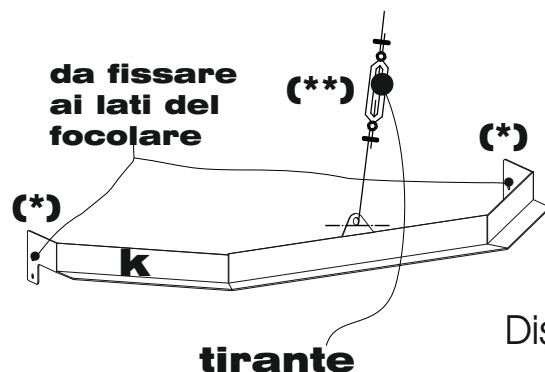


Disegno 2

ВНИМАНИЕ! Во избежание возможного разрушения мрамора из-за его расширения вследствие избыточного перегрева, мраморные детали отделки должны устанавливаться с небольшим зазором по отношению к топке. Осторожно, постепенно осуществить предварительную сборку всухую. Соединить элементы только после подгонки всех деталей между собой.

Все детали из мрамора являются частями отделки и устанавливаются с помощью особой мастики для мрамора (прилагается).

я.

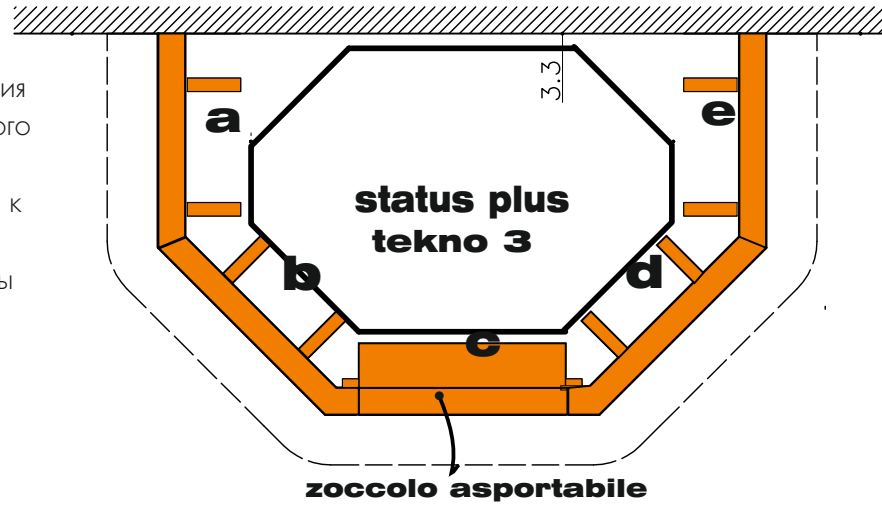


Disegno 2

COLLOCAZIONE DEGLI ZOCCOLI

Posizionare i 5 zoccoli (a,b,c,d,e,) indicati in colore arancio, nelle posizioni di cui al disegno 2.

N:B.: lo zoccolo c, deve essere asportabile e quindi posato a secco.

)

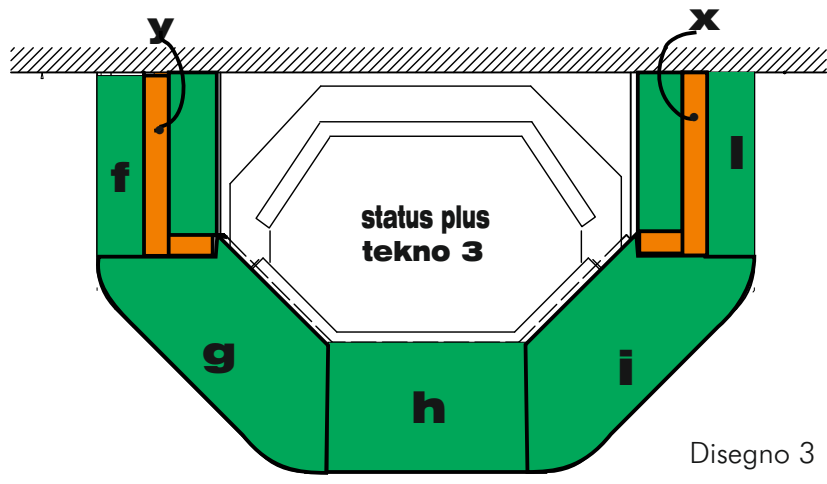

Disegno 3

COLLOCAZIONE DELLE SOGLIE


Posizionare le 5 soglie (f,g,h,i,l) indicate in colore verde, come riportato al disegno 3.

Verificare la planarita' con bolla.

COLLOCAZIONE DELLE SPALLE

Collocare le spalle (y,x), colorazione arancio, in marmo, sopra le soglie f,g,i,l, colorazione verde. (disegno 3 e 4)

Sigillare il tutto con mastice da marmo, dopo aver verificato il corretto accoppiamento.

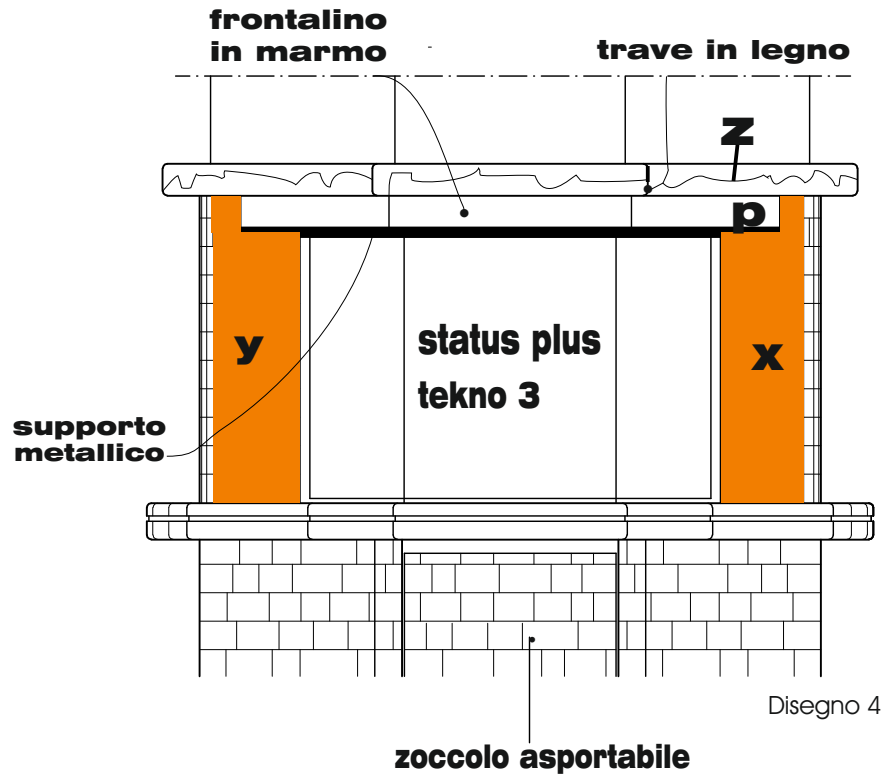


Disegno 4

COLLOCAZIONE DEL FRONTALINO IN MARMO


Collocare sopra il supporto metallico (k), il frontalino in marmo (p), appoggiandolo sulle spalle in marmo (y,x) (disegno 4 e 7).

COLLOCAZIONE DELLA TRAVE IN LEGNO

Collocare la trave in legno (z) sopra il frontalino in marmo, fissandola posteriormente a muro con squadrette in dotazione. (*) (disegno 4 e 8)

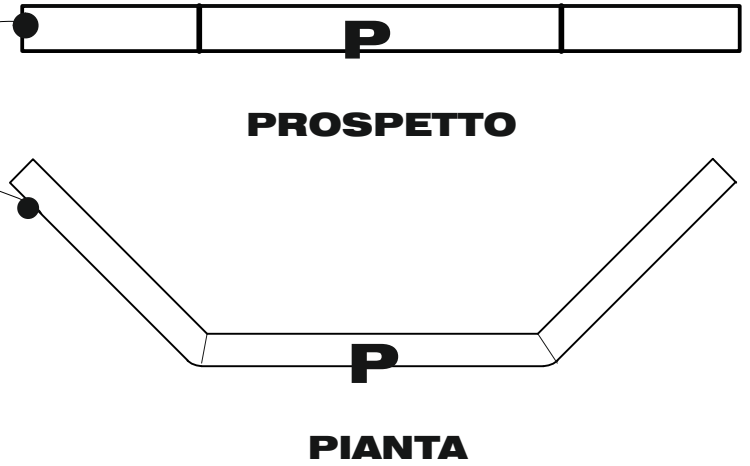

Disegno 7

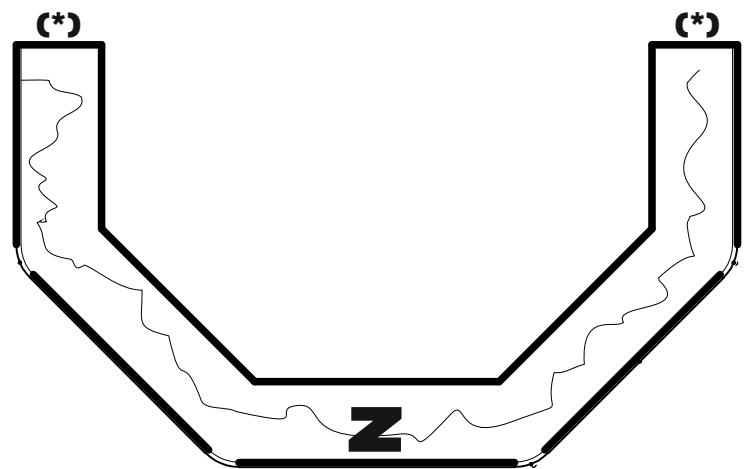


Disegno 8

USTANOVKA KOZHUXA DЫMOOTBODA.

Завершить отделочные работы установкой декоративного кожуха, используя для этого огнестойкие панели из гипсокартона или гипсовые плиты. Кожух дымоотвода необходимо установить таким образом, чтобы не препятствовать скольжению дверцы-лифта.

Установка решетки и комплекта регулятора тяги обязательна для обеспечения теплообмена – поступления в комнату подогретого воздуха и постоянного притока воздуха взамен продуктов горения, выводящихся через дымоход во время работы камина.

Отсутствие решетки или установка решетки несоответствующего размера (например, меньшего размера, чем необходимо) может вызвать обратное движение дыма и его выход через топку камина.

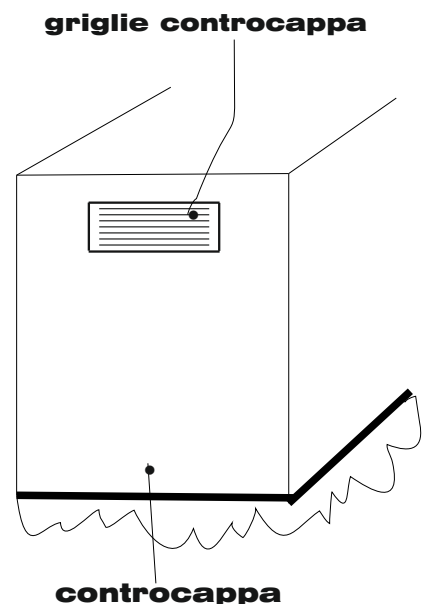

Disegno 9